B-MANU201240-01

I-O DATA　TransferJet

U S B 2 - T J C

取 扱 説 明 書

（キリトリ線）

ハードウェア保証書

☆印の箇所は楷書で明確にご記入ください。記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられませんのでご注意ください。
販売店欄は販売店でご記入いただくものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。
（保証期間が無期限の製品においては不要です。）
また、本書は再発行いたしませんので保証規定とともに紛失しない様大切に保管してください。

☆お客様	〒□□□-□□□□ ご住所 （ふりがな） お名前　様 TEL．（　　）　－
型　番	USB2-TJC
保証期間	ご購入日より12ヶ月間有効
販売店	住所 ・ 店名 印 TEL．（　　）　－
ご購入日	年　月　日

ご販売店様へ

1．お客様へ商品をお渡しする際は必ず販売日をご購入日欄に記入し、貴店名/住所、貴店印をご記入ご捺印ください。（保証期間が無期限の製品においては不要です。）

2．記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられません。

I-O DATA
株式会社 アイ・オー・データ機器

保証内容等につきましては、保証規定をご参照ください。

修理の際は、保証書を切り取り製品に同梱するか、この取扱説明書を同梱して送付してください。

動作環境

対応機種	USBポートを搭載したDOS/Vマシンや Macintosh、テレビ、デジタルフォトフレーム、プリンターなど
対応OS	Windows 7（32ビット/64ビット版）、 Windows Vista®（32ビット/64ビット版）、Windows XP、 Mac OS X 10.4.11 ～ 10.6.3
TransferJet対応機器	SONY製 DSC-TX7、DSC-HX5V ※別途オプションのTransferJet搭載メモリースティックが必要です。

※最新情報は弊社ホームページをご覧ください。⇒ http://www.iodata.jp/

箱の中には

- □ 本製品（1台）
- □ 専用USBケーブル（1本/約50cm）
- ☑ 取扱説明書（1枚/本書）

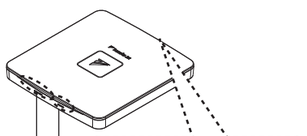

CONNECTランプ
TransferJet対応機器との通信レベルによりランプの色が変化します。
※消灯時、通信不可
通信レベル低 ＞＞＞＞ 通信レベル高
赤 → 橙 → 緑

USBコネクター
添付の専用USBケーブルを接続します。

Powerランプ
電源ON時、青に点灯

シリアル番号(S/N)をメモします

シリアル番号（S/N）はユーザー登録およびソフトウェアのダウンロードの際にも必要な場合があります。

●ユーザー登録 ⇒ http://www.iodata.jp/regist/
●ソフトウェア等のダウンロード ⇒ http://www.iodata.jp/lib/

↓ここにシリアル番号（S/N）をメモしてください。（例：ABC0987654ZX）

※シリアル番号（S/N）は本製品裏面に貼られているシールに印字してある英数字です。

本製品の接続方法

本製品をパソコン等に接続する手順を説明します。

1 添付の専用USBケーブルを本製品に接続します。

2 添付の専用USBケーブルのもう一方のコネクターをパソコン等の接続機器のUSBポートに接続します。

▼本製品背面図

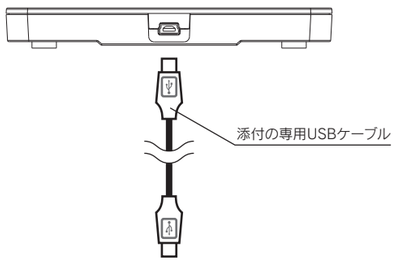

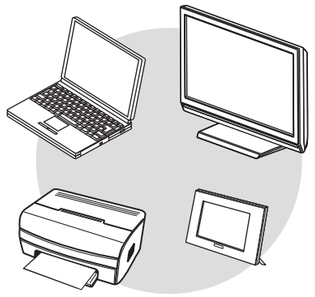

本製品底面のスイッチについて

本製品底面にあるスイッチは使用しません。出荷時設定（MASS STORAGE）のままご使用ください。

3 自動的に認識します。
本製品のPowerランプが点灯していることを確認します。

使用上のご注意

●USBハブに本製品を接続する場合、ご利用の環境によっては動作しない場合があります。その場合はパソコン等の接続機器本体にあるUSBポートに接続してください。

●本製品はサスペンド、スタンバイ、スリープなどの省電力機能には対応しておりません。

●ご使用環境により、本製品を接続した状態でパソコンが起動できない場合があります。その場合は、パソコン起動後に本製品を接続するか、またはパソコンのUSBブート機能を無効に設定してください。設定手順についてはパソコンの取扱説明書をご覧ください。

●本製品はUSBブート機器には対応しておりません。

●TransferJet対応機器の種類によっては、機器側の操作が必要な場合があります。詳細な操作手順はTransferJet対応機器の取扱説明書をご覧ください。

●TransferJet対応カメラの種類によっては、あらかじめカメラにTransferJet搭載メモリースティック™を挿入しておく必要があります。

●データ転送しないときはTransferJet対応機器を本製品から降ろしてください。載せたままにするとTransferJet対応機器側の電池を消耗することがあります。

●データ転送中に、本製品からTransferJet対応機器を降ろしたり、パソコンから本製品を取り外さないでください。

●本製品を使用中にデータが消失、破損したことによる被害については、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。データは万一に備えて、他の媒体に定期的にバックアップをおこなってください。

●本製品に設置した状態でTransferJet対応機器のメディアのフォーマット（初期化）をおこなわないでください。フォーマット（初期化）は本製品から降ろしてからTransferJet対応機器側のメニューでおこなってください。

●本製品に載せた機器への充電には対応しておりません。

TransferJet対応機器の載せ方

本製品をパソコン等に接続してから、TransferJet対応機器を本製品に載せてください。

1 TransferJet対応機器の電源を入れます。

2 TransferJet機能を有効な状態にします。
（例：カメラの再生ボタンを押して、画像を再生します。）
※TransferJet対応機器の操作については、TransferJet対応機器の取扱説明書をご覧ください。

3 TransferJet対応機器の マークと、本製品の マークが合うようにTransferJet対応機器を載せます。

4 本製品のCONNECTランプが点灯していることを確認します。
※CONNECTランプの色でTransferJet対応機器との通信レベルを確認できます。通信レベルが高いとデータ転送速度が速くなります。
通信レベルが低い場合は本製品とTransferJet対応機器の マークが離れています。できるだけ マークが合うように位置を調整してください。

▼例：カメラの底面に マークがある場合

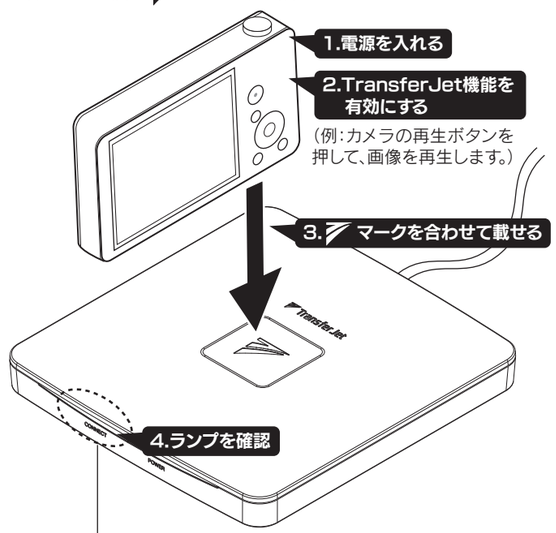

CONNECTランプ
TransferJet対応機器との通信レベルによりランプの色が変化します。
※消灯時、通信不可
通信レベル低 ＞＞＞＞ 通信レベル高
赤 → 橙 → 緑

底面以外の場所に マークがある場合

マーク同士を近づけて置いてください。
※CONNECTランプを確認し、通信レベルが高くなるよう位置を調整してください。

TransferJet対応機器の降ろし方

データ転送をしていないことを確認して、本製品からTransferJet対応機器を降ろしてください。
またデータ転送しないときはTransferJet対応機器を本製品から降ろしてください。載せたままにするとTransferJet対応機器側の電池を消耗することがあります。

パソコンへのデータの送り方

ここではパソコンにデータを送る手順を説明します。
※データのコピー中に、本製品からTransferJet対応機器を降ろしたり、パソコンから本製品を取り外さないでください。
※本製品を使用中にデータが消失、破損したことによる被害については、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。データは万一に備えて、他の媒体に定期的にバックアップをおこなってください。
※TransferJet対応機器によって、パソコンからTransferJet対応機器へのデータの書き込み・削除がおこなえない場合があります。
詳しくはTransferJet対応機器の取扱説明書をご覧ください。

1 パソコンの電源を入れ、OSを起動します。

2 本製品をパソコンに接続します。（左記、【本製品の接続方法】参照）

3 TransferJet対応機器を本製品に載せます。
（左記、【TransferJet対応機器の載せ方】参照）

4 ▼ Windowsの場合

TransferJet対応機器はリムーバブルディスクとして認識します。
①（マイ）コンピュータ（ー）等から対象のリムーバブルディスクアイコンをダブルクリックします。（ドライブ文字は環境により異なります。）
②コピーしたいファイルやフォルダをドラッグ&ドロップして、パソコンにコピーします。

※ドライブ文字は環境により異なります。
※Windows Vista/XP環境でご使用になる場合、（マイ）コンピュータ等にはドライブアイコンが4つ表示されます。Windows 7ではデータが入っているドライブのみが表示されます。

▼ Mac OSの場合

デスクトップ上に新たにドライブアイコンが表示されます。
①デスクトップ上に新たに表示されたドライブアイコンをダブルクリックします。
②コピーしたいファイルやフォルダをドラッグ&ドロップして、パソコンにコピーします。

※データが入っているドライブのみ、デスクトップ上にアイコンが表示されます。

パソコンから本製品を取り外す

ここではOS起動中にパソコンから本製品を取り外す手順を説明します。
※本手順で取り外しできない場合は、パソコンの電源を切ってから取り外してください。

▼ Windowsの場合

1 データ転送をしていないことを確認して、画面右下にある取り外しアイコンをクリックします。
※取り外しアイコンはWindowsにより異なります。
Windows 7/Vistaの場合・・・ Windows XPの場合・・・・・・・・

2 本製品の表示をクリックします。
※ドライブ文字はアイコンにより異なります。（画面例：Windows Vista）

3 表示されたメッセージをクリックします。
※表示内容はWindowsにより異なります。

4 本製品からTransferJet対応機器を降ろします。

5 本製品をパソコンから取り外します。

▼ Mac OSの場合

1 データ転送をしていないことを確認して、ドライブアイコンをゴミ箱に捨てます。

2 本製品からTransferJet対応機器を降ろします。

3 本製品をパソコンから取り外します。

困ったときには

Q データを転送できない

A1 本製品とTransferJet対応機器の マーク同士が合っているか、確認してください。

A2 TransferJet対応機器以外のものを本製品に載せている、または金属製のものを近づけている場合は、離してください。

A3 本製品にTransferJet対応機器を同時に複数台載せている場合は、一台にしてください。

A4 TransferJet対応機器の電源が入っていることを確認してください。

A5 TransferJet対応機器の種類によっては、機器側の操作が必要な場合があります。詳細な操作手順はTransferJet対応機器の取扱説明書をご覧ください。

A6 TransferJet対応カメラの種類によっては、あらかじめカメラにTransferJet搭載メモリースティック™を挿入しておく必要があります。

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項　をお守りください。

▼ 警告表示

⚠ 警告	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。

▼ 絵記号の意味

禁止	❗ 指示を守る

⚠ 警告

本製品を修理・分解・改造しない
火災や感電、やけど、故障の原因となります。

ぬらしたり、水気の多い場所で使用しない
火災・感電の原因となります。
・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
・水の入ったもの（コップ、花びんなど）を上に置かない。

本製品を乳幼児の手の届くところに置かない
誤って飲み込み、窒息する恐れがあります。
万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。

故障や異常のまま、通電しない
本製品に故障や異常がある場合は、必ずパソコンから取り外し、コンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

本製品を飛行機の中で使用しない
飛行機の計器などの誤動作の原因になります。飛行機の中ではコンピューターから本製品を取り外してください。

決められた電源・ケーブルを使用する
所定以外の電源およびケーブルで、本製品を使用すると火災・感電の原因となります。

煙がでたり変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止する
そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

保証規定

①保証内容
取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ時より12カ月、無料修理または、弊社の判断により同等品への交換いたします。修理のため交換された本体もしくはユニット単位の部品はお返しいたしません。

②保証対象
保証の対象となるのは製品の本体部分のみで、添付ソフトウェアもしくは添付の消耗品類は保証の対象とはなりません。

③修理依頼
修理を弊社へご依頼される場合は、製品とハードウェア保証書を弊社へお持ち込み頂けますようお願いいたします。送付される場合は、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせて頂きます。また、発送の際は必ず宅配便をご利用頂き、輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用頂き、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。

④保証適応外
次の場合は有料修理となります。
1）ご購入日から保証期間が経過した場合。
2）修理ご依頼の際、ハードウェア保証書のご提示がいただけない場合。
3）火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天変地変、公害または異常電圧による故障もしくは損傷。
4）お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などお取り扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷。
5）接続時の不備に起因する故障もしくは損傷または接続している他の機器に起因する故障もしくは損傷。
6）取扱説明書の記載の使用方法または注意に反するお取り扱いに起因する故障もしくは損傷。
7）弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。
8）その他弊社の判断に基づき有料と認められる場合。

⑤弊社免責
本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消失など、直接および間接の損害について弊社は一切責任を負いません。

⑥保証有効範囲
本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
※本保証書は、本書に明示した期間、条例のもとにおいて無料修理をお約束するものです。本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

仕様

通信方式	TransferJet規格 PHY-CNL Spec.Rev.1.0準拠 PCL Spec Rev.1.0準拠
使用周波数帯域	4.48GHz（中心周波数） （4.20GHz-4.76GHz）
対応ProtocolClass （通信種類または通信手段）	SCSI Block Device Initiator※
外部インターフェイス	USB 2.0（High-Speed）
電源	DC 5V、平均240mA（最大370mA） （バスパワーによる供給）
外形寸法	約120mm（W）×126mm（D）×14.8mm（H） （ケーブルを除く）
質量	約95g（ケーブルを除く）

※本製品はSCSI Block Device TargetのTransferJet機器と通信できます。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。　VCCI-B

アフターサービス

ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

▼ お問い合わせについて

必ず以下の内容をご確認ください

弊社サポートページのQ&Aを参照
➡ http://www.iodata.jp/support/

最新のドライバーソフト等をダウンロード
➡ http://www.iodata.jp/support/

それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

電話： 東京　**03-3254-1085**　金沢　**076-260-3661**
FAX： 東京　**03-3254-9055**　金沢　**076-260-3360**
※受付時間　9：00～17：00　月～金曜日（祝祭日をのぞく）
インターネット： **http://www.iodata.jp/support/**

< ご用意いただく情報 >　製品名 / パソコンの型番 / OS（Windows、Mac OS）

▼ 修理について

修理をご依頼される場合は、以下の要領でお送りください。

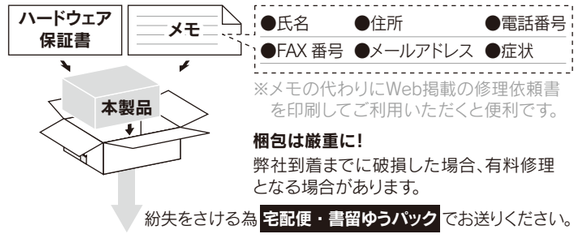

※メモの代わりにWeb掲載の修理依頼書を印刷してご利用いただくと便利です。

梱包は厳重に！
弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。

紛失をさける為 **宅配便・書留ゆうパック** でお送りください。

〒920-8513
石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社　アイ・オー・データ機器　修理センター 宛

- ●送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただいております。
- ●有料修理となった場合は先に見積をご案内いたします。（見積無料）
  金額のご了承をいただいてから、修理をおこないます。
- ●お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。
- ●保証内容については、保証規定に記載されています。
- ●修理をお送りになる前に製品名とシリアル番号（S/N）を控えておいてください。

修理について詳しくは…**http://www.iodata.jp/support/after/**

本製品の廃棄について

本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

【ご注意】
1）本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2）本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
3）本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。（This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.）
4）本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
5）本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

【商標について】
- ●I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- ●Windows Vista®およびWindowsロゴは、米国または他国におけるMicrosoft Corporationの商標または登録商標です。
- ●Macintosh、Mac、Mac OS、Mac OSロゴおよびその商標は、米国Apple Inc.の登録商標です。
- ●メモリースティック、TransferJetおよびTransferJetロゴは、ソニー株式会社の商標または登録商標です。
- ●その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513　石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：**http://www.iodata.jp/support/**　2010.06.01 発行

Copyright © 2010 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.